Bedienungsanleitung
Massagesessel Typ

iJoy XL 200

Wir gratulieren Ihnen zu Ihrer Wahl unseres Massagesessels “Typ ***iJoy XL 200***”. Bitte lesen Sie die nachstehend genannten Hinweise aufmerksam durch, bevor Sie den Massagesessel in Betrieb nehmen. Die einwandfreie Funktion des Gerätes und die optimale Wirkungsweise ist damit sichergestellt.

Im Werk wurden alle Teile auf Sicherheit und einwandfreie Funktion sehr sorgfältig geprüft. Um Erstickungsgefahren, vor allem für Kinder, von vornherein auszuschließen, bitten wir Sie, den Polybeutel der Innenverpackung nach dem Auspacken des Gerätes zu vernichten.

Dieser Sessel ist Erprobt und Empfohlen von der ACCO (Amerikanischen Orthopäden und Chiropraktikern).

Patentierte HT-Technologie

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Bitte lesen Sie die Sicherheitshinweise vollständig und aufmerksam durch, bevor Sie Ihren Massagesessel in Gebrauch nehmen.

WARNUNG

Personen die von einem oder mehreren der unten aufgelisteten Symptome betroffen sind, sollten vor

Verwendung des Massagesessels ihren Arzt konsultieren.

- Personen, die sich ärztlicher Behandlung befinden oder sich krank fühlen.
- Personen, die körperlich ruhiggestellt werden sollen.
- Personen, die unter Osteoporose leiden.
- Herzleidende (die unter Angina pectoris bzw. Herzinfarkt leiden oder einen Herzschrittmacher tragen).
- Personen, die unter Wirbelsäulenproblemen oder Kyphosen (Krümmung der Wirbelsäule) leiden.
- Frauen in Schwangerschaft oder während der Menstruation.
- Personen mit hohem Bluthochdruck.
- Personen, die unter Malignomen leiden.
- Personen, die Ihren Willen nicht äußern können.

Vorsicht

Den Massagesessel auf ebenem Untergrund aufstellen und verwenden • Der Sessel kann auf instabilem Unter grund kippen, dadurch entsteht Verletzungsgefahr.	Fühlen Sie sich unwohl oder empfinden Sie Schmerzen aufgrund einer zu intensiven Stimulation während der Anwendung des Sessels, beenden Sie die Anwendung unverzüglich. • Es besteht Verletzungsgefahr.
Die Behandlungszeit für die einzelnen Körperpartien auf max. 5 Minuten, für die gesamte Rückenpartie auf höchstens 15 Minuten begrenzen. • Eine übermäßig lange Behandlungszeit verursacht unerwünschte Stimulation von Nerven und Muskeln, was sich kontraproduktiv auswirken kann.	Wird der Sessel bewegt, muss sichergestellt werden, dass die Kabel sauber gebündelt sind mindestens zwei Personen (eine auf jeder Seite) erforderlich. Sessel an der Unterkante greifen. Zum Bewegen des Sessels, diesen nicht am Rückenlehnen-Verstellhebel greifen. • Die Personen können aus dem Gleichgewicht geraten und den Sessel fallen lassen.
Beim Aufstellen des Sessels eine Matte unter dem Sessel platzieren. • Der Sessel kann den Fußboden beschädigen.	Den Sessel langsam und vorsichtig auf dem Fußboden abstellen. • Der Sessel kann den Fußboden beschädigen.
Nachdem Sie die Stellung der Massagekugeln geprüft habe setzen Sie sich bitte langsam und vorsichtig in dem Sessel und greifen Sie die Armlehnen, sodass der Sessel nicht rotiert. • Der Sessel kann den Fußboden beschädigen. • Es besteht Verletzungsgefahr.	Das Netzkabel korrekt einstecken. • Es besteht die Gefahr durch Elektroschocks. • Es kann ein Kurzschluss ausgelöst werden und es besteht Brandgefahr.
Sicherstellen, dass das Netzkabel herausgezogen ist, wenn die Stromversorgung abgeschaltet ist und das Gerät nicht verwendet wird. • Das Netzkabel kann unterbrochen oder kurzgeschlossen werden; dadurch entsteht Brandgefahr durch elektrische Leckströme.	Den Sessel nicht verwenden, wenn lockere Kontakte der Stromversorgung festgestellt werden. Defekte Netzkabel und/oder Stecker sind durch den Lieferanten oder einen qualifizierten Fachmann zu ersetzen, um Gefahren wie Elektroschock, Kurzschluss usw. zu vermeiden.

Hinweis

Den Sessel nur bekleidet benutzen.

Vor Betätigung der Bedientasten prüfen, ob sich der Sessel in ordnungsgemäßer Stellung befindet.

- Ein abrupter Wechsel der Betriebsart kann Schmerzen verursachen.

Wird der Sessel kontinuierlich verwendet, sollten zwischen den Anwendungen angemessene Pausen eingelegt werden.

Nicht auf den Sessel springen oder hart mit den Füssen dagegen drücken.

- Die Nähte bzw. der Überzugsstoff können reißen.

Verschmutzungen durch Badesalz (insbesondere schwefelhaltige) oder Haarfestiger auf dem Rückenlehnenpolster der Kopfstütze, der Armlehnen (links oder rechts) oder dem Sitzkissen sind unverzüglich mit einem trockenen Lappen zu entfernen.

Bei Gewittern ist die Verwendung des Sessels einzustellen, die Stromversorgung auszuschalten und das Netzkabel aus der Steckdose zu ziehen.

- Blitze können Funktionsstörungen des Sessels verursachen.

Den Sessel nicht unter direkter Sonneneinstrahlung lagern.

- Die Sitzüberzüge können sich verfärben.

Merkmale und Eigenschaften des Sessels

Sie können das Gefühl einer Handmassage erleben

Der Sessel verfügt über vier Grundtechniken der Handmassage (Kneten, Klopfmassage, Akupressur und Rückendehnen).
Des weiteren lassen sich durch Kombination dieser Grundtechniken verschiedene Massagearten realisieren.

In der programmierten Massage kann unter drei automatischen Mustern gewählt werden.

Die programmierte Betriebsart ist einfach anzuwenden. Drei Programmarten (Ganzer Rücken, Nacken und Schulter und Lumbalbereich) sind verfügbar und verschaffen Ihnen das Gefühl einer Handmassage durch einen professionellen Masseur.
Ist das entsprechende Programm gewählt, beginnt der Sessel automatisch mit der Massage.

Sie spüren einen neuen Entspannungskomfort.

Sie werden sich wohlfühlen im Sessel, da er unter ergonomischen Aspekten konzipiert wurde und somit Eigenschaften aufweist wie Entspannungskomfort, exzellentes Design und erlesene Materialien. Die Merkmale schließen den Neigemechanismus und die Sesseldrehung mit ein.

WIRKUNGEN

- Wirkt belebend

- Fördert die Durchblutung
- Lindert Muskelverspannungen

Anwendungshinweise für den Massagesessel

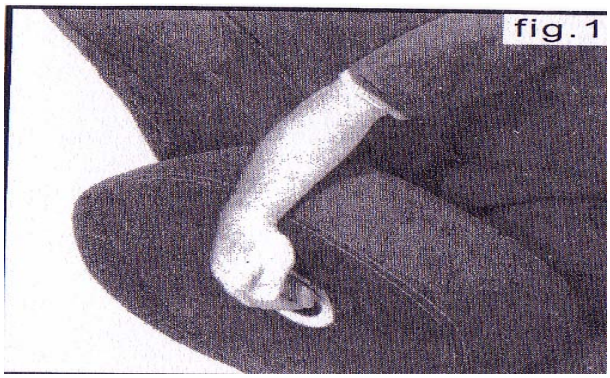

Um die Rückenlehne ihres Massagesessels zu Verstellen ziehen sie den Hebel auf der rechten Seite des Massagesessels.

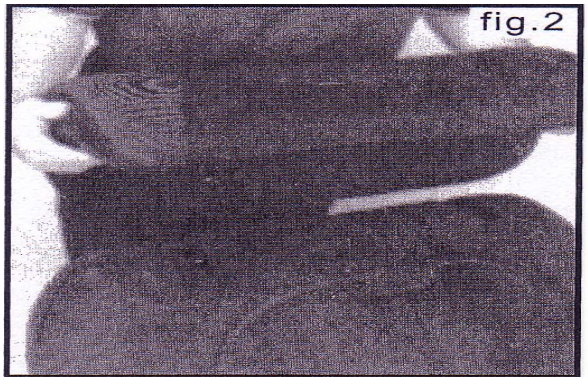

Um das Kopfteil anzubringen stecken Sie die Stutzen in die vorgesehenen Steckverbindungen. Das Kopfteil können Sie entfernen, indem Sie die zwei Sicherungshebel an der Steckverbindung drücken und das Kopfteil herausziehen.

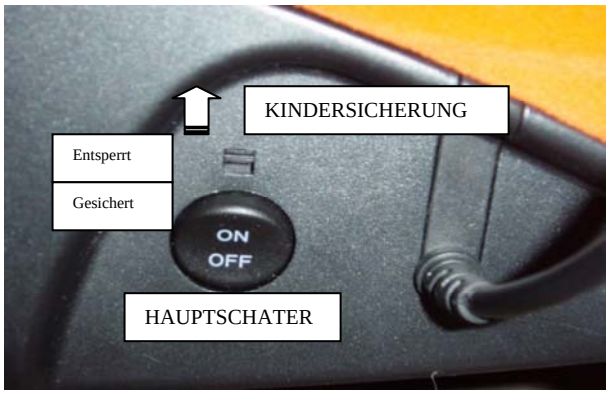

Sie können die Kindersicherung einschalten in dem sie den Schieber runterdrücken. Nun lässt sich der Hauptschalter nicht mehr betätigen. Um die Sperre wieder aufzuheben einfach den Schieber wieder hochdrücken.

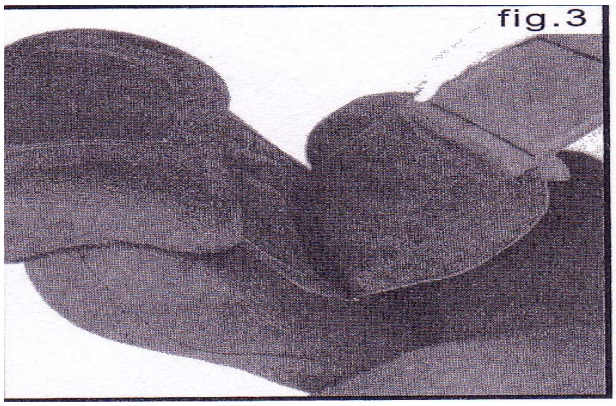

Um eine mildere bzw. effektiver Massage zu genießen, öffnen Sie den Reißverschluss der Rückenlehne und nehmen Sie das inliegende Kissen heraus (effektivere Massage) oder legen Sie es wieder rein (mildere Massage)

Fernbedienung

Bevor Sie Ihren Massagesessel in gebrauch nehmen, empfehlen wir, dass Sie sich mit dem Bedienteil und den grundlegenden Massage-Funktionen bekannt machen. Vor Inbetriebnahme Ihres ***iJoy XL 200***:

- Stecken sie den Stromstecker an.
- Betätigen Sie den ON / OFF Schalter, welche sich auf der linken Seite neben dem Bedienteil befindet.

1.-2. **Stop / Auto park:** Betätigen Sie die Taste um die Massageeinheit zu beenden. Massagerollen fahren in Ihre Ausgangsposition zurück.

3.-4. **Einstellung der Massagerollen:** Stellt die Höhe der Massagekugeln ein. Wird diese Taste gedrückt gehalten, bewegen sich die Massagekugeln auf- und abwärts.

5. **Partielle Massage:** Mit dieser Massagefunktion können Sie einen bestimmten Bereich, z. B. zwischen Schulterblättern und Nacken, effektiv massieren lassen.

6. **Rollmassage:** Der Massagevorgang stößt die Muskelstränge nach oben, um eine Akupressur zu simulieren.

7. **Knetmassage:** Die Knetmassage entfernt Verspannungen auf schonende Art und Weise.

8. **Streichmassage:** Die Massagefunktion „Rückendehnen“ wird ausgeführt, um Verspannungen im Oberkörper zu lösen.

9. **Klopfmassage:** Der Massagevorgang simuliert die Bewegung des Handklopfens.

Automatik Programme:

Die programmierte Betriebsart kann angewendet werden, wenn der Massagevorgang durch Auswahl des für die betreffende Körperpartie bestgeeigneten Programms erfolgen soll. Eine der drei verfügbaren Massageprogrammarten (Gesamter Rücken, Schulter / Nacken und Hüfte / Taille) auswählen.
Die Massagedauer auf höchstens 15 Minuten begrenzen und den Sessel entsprechend Ihrer körperlichen Verfassung verwenden. In der programmierten Betriebsart wird der Sessel nach ungefähr 12 Minuten ununterbrochener Verwendung durch eine elektronische Schaltuhr automatisch abgeschaltet.

10. **Gesamter Rücken:** Ein Programm zur Massage des ganzen Rückens, von Nacken und Schulterbereich bis in den Lumbalbereich.
11. **Schulter / Nacken:** Ein Programm zur wirkungsvollen Massage der Region um Nacken und Schulterbereich.
12. **Hüfte / Taille:** Ein Programm zu wirkungsvollen Massage des Lumbalbereichs.

WARNUNG

- Ziehen Sie bitte nach dem Gebrauch des Gerätes immer den AC Adapter aus der Steckdose.
- Kinder und Behinderte sollten den Massagesessel nur unter entsprechender Aufsicht benutzen.
- Benutzung oder Aufbewahrung des Gerätes darf niemals in feuchten oder nassen Räumen erfolgen!
- Verwenden Sie niemals scharfe oder spitze Gegenstände.
- Wir empfehlen, von Zeit zu Zeit eine Überprüfung Ihres Massagesessels in Bezug auf Beschädigungen durchzuführen (z. B. Anschlusskabel/Überzug etc.). Bei Beschädigungen darf das Gerät erst nach erfolgter Reparatur wieder in Betrieb genommen werden!
- Betreiben Sie den Massagesessel nur mit dem mitgelieferten 230 V / 12 V AC Adapter.
- Ziehen Sie niemals an dem Anschlusskabel des Gerätes!

HINWEISE ZU REINIGUNG UND PFLEGE

Haupteinheit

- Reinigen Sie den Bezug der Massageauflage schonend, z. B. mit einer milden Seifen-/Warmwasserlösung. Nicht bürsten! Zur Fleckenentfernung keine Lösungsmittel verwenden!
- Bitte achten Sie darauf, dass die Schaumstoffpolsterung der Massageauflage beim Reinigen nicht nass wird. Wir empfehlen, den Bezug mit einem geeigneten Tuch abzutrocknen.
- Damit Sie lange Zeit Freude an Ihrem Massagesessel haben, empfehlen wir Ihnen, Ihn nicht für längere Zeit direkter Sonneneinstrahlung auszusetzen. Auch eine Bestrahlung durch eine starke Wärmequelle sollte unbedingt vermieden werden.

Bedienelement

- Den Schmutz auf der Fernbedienung mit einem trockenen Lappen abwischen.

Lagerung Ihres Massagesessels

Den Sessel in einer Umgebung lagern, die folgende Bedingungen erfüllt.

Temperatur:	0°C bis 40°C
Relative Luftfeuchtigkeit:	30% bis 85% (es sollte keine Taubildung vorliegen)

- Den Sessel nicht bei hohen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit und/oder unter direkter Sonneneinstrahlung lagern. Den Sessel nicht in staubiger Umgebung oder korrosiven Gasen lagern.

Der Lieferant übernimmt keine Haftung für die Qualität dieses Sessels, wenn der Benutzer die obigen Anweisungen zu ordnungsgemäßem Betrieb und korrekter Lagerung ignoriert.

REPARATURHINWEISE

- Das „Modell ***iJoy XL 200***“ ist wartungsfrei. Evtl. erforderliche Reparaturen dürfen nur von einer autorisierten Fachwerkstatt durchgeführt werden.
- Unsachgemäßer Gebrauch des Massagesessels sowie unautorisierte Reparatur führen automatisch zum Verlust der Garantie.

- Sollten Sie Übelkeit oder .Unwohlsein während der Benutzung des Massagesessels verspüren, schalten sie sofort ab und suchen Sie einen Arzt auf.

- Benutzen Sie keine anderen Massagegeräte in Zusammenhang mit dem Massagesessel.

- Sollten Sie den Sessel für längere Zeit nicht benutzen sollen, stecken Sie den Netzstecker von der Steckdose.

STÖRUNGSSUCHE

● Bitte lesen Sie diese Hinweise vollständig und aufmerksam durch, bevor Sie den Kundendienst benachrichtigen.

Störung	Mögliche Ursache
Der Sessel funktioniert nicht oder schaltet während des Einsatzes ab.	· Der Netzstecker ist aus der Steckdose gezogen. · Der Hauptschalter auf der Rückseite der Rückenlehne ist ausgeschaltet. · Die ON/OFF Taste auf dem Bedienteil ist nicht betätigt worden.
Das Bedienelement leuchtet nicht auf, obwohl die Ein /Aus Taste betätigt wurde.	· Schalten Sie den Hauptschalter auf der Rückseite des Sessels Aus und nochmals Ein. · Drücken Sie die ON/OFF Taste auf dem Bedieteil nochmals.
Ein Massagevorgang bricht ab	· Die Zeitschaltuhr ist abgelaufen.

In den Folgenden fällen ist keine Störung vorhanden.

Situation	Ursache
Ein leises Geräusch.	Solche Geräusche kommen meist von der Rückenauflage, welche durch die Bewegung der Massagerollen strapaziert wird.
Ein Massagevorgang bricht ab	Eine außerordentliche Überbelastung.

Andere

Situation	Schaden und Behebung
Eine deutlich Sichtbare Beschädigung am Sessel.	Benutzen Sie den Sessel nicht weiter und kontaktieren Sie sofort den Kundendienst.

Funktionsstörungen des Sessels.	Dies kann vorkommen wenn in unmittelbarer nähe Mobiltelefone, Radios etc. betrieben werden.

****Kann die Störung durch Ausführen der oben genannten Schritte nicht behoben werden, ist der Lieferant Ihres Sessels zu konsultieren. In diesem Fall sind dem Lieferanten die ausführlichen Angaben über das Produkt, einschließlich Produktbezeichnung, Zeitpunkt der Beschaffung und Beschreibung der Störung zu übermitteln.**

Betriebsgeräusche

Beim Betrieb des Sessels können Geräusche auftreten wie Summen des Motors, Rattern der Getrieberäder, Rascheln reibender Textilien, und Knarren des Sesselgestells. Diese vom Mechanismus generierten Betriebsgeräusche sind unvermeidbar, sie sind nicht das Ergebnis einer Störung. Des weiteren beeinträchtigen diese Geräusche die zu erwartende Lebensdauer des Produkts

Technische Daten

Produktname:	Massagesessel ***iJoy XL 200***
Stromverbrauch: **Stromversorgung:**	60 W 220-230 V, 60 Hz
Gewicht:	Netto: ca. 39 kg Brutto: ca. 53 kg
Abmessungen:	Sessel aufrecht: ca. L 110 cm x B 86 cm x H 105 cm Sessel in Liegeposition: ca. L 148 cm x B 86 cm x H 47 cm Sitzhöhe: ca. 38 cm
Manuelle Massagen:	4 Stück (Roll-, Klopf-, Knet-, Streichmassage)
Automatikprogramme:	3 Stück (Gesamter Rücken; Schulter/Nacken, Hüfte/Taille
Automatische Zeitschaltuhr:	ca. 15 Minuten
Neigungswinkel:	110°-170°
Bezugsmaterial:	Velour und Nylon
Lieferbare Farben:	schwarz, aubergine, limone, blau
Verpackungsmaße:	L 141 cm x B 89 cm x H 53 cm

***** Technisch bedingte Änderungen vorbehalten. Geringe Farbabweichungen möglich.